

Roland CUBE-15XL

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Visoko kvalitetno, fizički malo gitarsko pojačalo od 15w, sa zvučnikom od 20 cm (8").

- Idealno za kućnu upotrebu Malog je gabarita pa ga je lako preneti gde god je potrebno

Mogućnost izbora između kanala: CLEAN i LEAD (str. 4)

- Pritiskom na taster se bira CLEAN ili LEAD kanal.
- LEAD kanal omogućuje korišćenje 4 vrste distorzije: OVERDRIVE, DISTORTION, METAL ZONE, I EXTREME
- Power Squeezer funkcija (str. 4)
- Omogućuje da se napravi dobar tonski balans i da se i pri niskoj jačini zvuka oseti moćan zvuk

Poseduje i RECORDING OUT izlaz za snimanje (str. 4)

- Može se povezati direktno na mikser ili snimač
- Moguće ga je koristiti i kao izlaz za slušalice, pa se može vežbati i noću bez uznemiravanja komšiluka

Poseduje i AUX IN konektor, koji je odličan za probe (str. 4)

- Koristi se za sviranje uz zvuk sa CD ili nekih drugih digitalnih audio playera

Pre upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitajte sekcije pod naslovom "VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA", "BEZBEDNO KORIŠĆENJE UREĐAJA" (str.2), i "VAŽNE NAPOMENE" (str. 3). U njima se nalaze važne informacije vezane uz ispravno korišćenje uređaja. Osim toga, da bi ste bili sigurni da ste dobro shvatili sve mogućnosti koje ovaj novi uređaj poseduje, preporučujemo Vam da pročitate celo ovo uputstvo. Nemojte baciti ovo uputstvo, može Vam zatrebatи.

Copyright © 2010 ROLAND CORPORATION






Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove publikacije se ne sme reproducovati ni na koji način bez pismene saglasnosti ROLAND CORPORATION.

Roland je registrovana trgovinska marka Roland Corporation u celom svetu

BEZBEDNO KORIŠĆENJE UREĐAJA

INSTRUKCIJE ZA PREVENCIJU VATRE, STRUJNOG UDARA ILI POVREDA

Standardi prikaza i  znaci

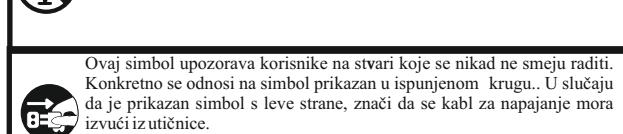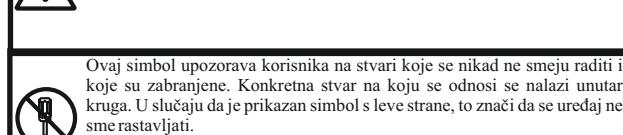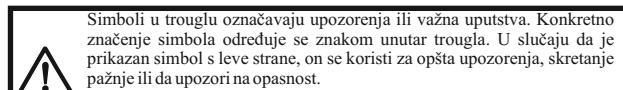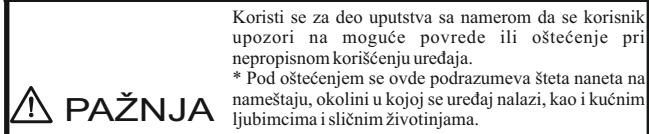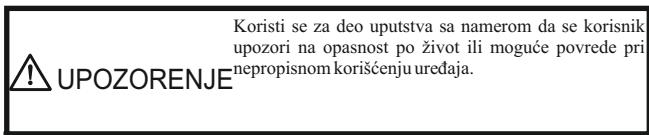

UVEK OBRATITE PAŽNJU NA :



Nemojte otvarati ili na bilo koji način menjati uređaj ili ispravljač.



Nemojte pokušavati popravku uređaja ili zamenu delova u njemu (osim ako je to izrazito dozvoljeno u ovom uputstvu). Svako servisiranje prepustite ovlaštenom serviseru Rolandovog servisnog centra, ili ovlaštenom distributeru izlistanom na zadnjoj strani ovog uputstva.

Nikad nemojte koristiti ili ostavljati uređaj u prostorima koji:

- podležu ekstremnim temperaturama (npr na direktnom suncu, u zatvorenom vozilu, u blizini izvora toplote ili su: - vlažni (kupatila, vlažni podovi itd)
- mokri
- izloženi padavinama
- prašnjavi
- na mestu izloženom jakim vibracijama



Uređaj uvek postavljajte na ravnu i stabilnu površinu. Nikad ga ne postavljajte na stalke koji nisu stabilni ili na nagnute površine



Uređaj priključujte samo u električnu mrežu sa naponom navedenim na zadnjoj strani.



Nemojte preterano savijati ili izvrnati napojni kabl, niti stavljati teške objekte na njega. Na taj način ga možete oštetiti, izazvati kratak spoj, ili otkaći delove. Oštećeni kablovi predstavljaju opasnost od požara ili strujnog udara!




Ovaj uređaj je bilo sam ili u kombinaciji sa pojčalom i zvučnicima ili slušalicama sposoban proizvesti jačine zvuka koje mogu uzrokovati privremen ili trajan gubitak slухa. Nemojte dugo koristiti previsoke jačine zvuka. Ako vam se dogodi da slabije čujete ili vam zvoni u ušima, preporučujemo da prestanete koristiti uređaj i konsultujete lekaru



Nemojte stavljati posude sa bilo kakvom tečnošću na uređaj. Nemojte dozvoliti da u uređaj dospeju bilo kakvi objekti (npr zapaljivi objekti, novčići, žice) ili tečnosti (voda, sok, itd). U tom slučaju bi moglo doći do kratkog spoja, kvara ili drugih neželjenih posledica.



- Smesta isključite uređaj i potražite pomoć ovlaštenog servisera treba ako:
 - * se ošteći uređaj ili kabl
 - * se vidi dim ili oseti neobičan miris iz uređaja
 - * je prosuta tečnost ili
 - * je upalo nešto u unutrašnjost uređaja
 - * je uređaj pokisao ili je ovlažen na neki drugi način
 - * uređaj ne radi normalno ili po specifikaciji

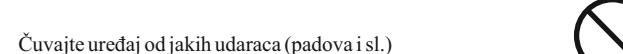

Nemojte priključivati ispravljač na razdelnik u koji su priključeni neodgovarajući broj drugih uređaja. Posebno обратите pažnju na produživače - ukupna snaga koja je priključena na izlaz produžnog kabla ne sme prelaziti njegovu nazivnu specifikaciju (watt / amper). Previsoka snaga može zagrijati i istopiti izolaciju kabla.

Pre upotrebe uređaja u inostranstvu, konsultujte se sa ovlaštenim serviserom ili distributerom



Pri uključivanju ili isključivanju ispravljača uvek ga hvatajte samo za utikač.



Povremeno je preporučljivo isključiti ispravljač i obrisati ga čistom suvom krpom kako bi se uklonili prašina i prljavština. Ako uređaj neće biti korišten duže vreme, takođe je preporučljivo isključiti ga iz struje. Ako se između utičnice i utikača nakupi prašina povećava se opasnost od izbijanja požara.



Nemojte dozvoliti da se zapetljaju kablovi. Takođe, svi kablovi trebaju biti van domaća dece.

Nikad se ne penjite na uređaj i ne stavljajte teške objekte na njega.



Nikad nemojte raditi sa strujom, ili sa ispravljačem i njegovim priključcima dok su Vam mokre ruke.

Ventilacioni otvori na obe strane uređaja se mogu poprilično zagrijati, pazite da se ne opečete.

Ako se očekuje oluja praćena grmljavinom u okolini, isključite ispravljač iz utičnice.



Pre premeštanja uređaja, isključite ispravljač i sve kable koji ga povezuju sa eksternim uređajim

Pre čišćenja uređaja, isključite ga i izvucite utikač iz mreže (str. 5)



Nikako nemojte uklanjati mrežicu i zvučnik. Zvučnik nije napravljen da se može lako menjati. U kućištu se nalazi visoki napon I struja.

VAŽNE NAPOMENE

Napajanje

- Ne uključujte uređaj u isto električno kolo koje koristi uređaj sa inverterom (kao što su frižider, mašina za pranje veša, mikrotalasna pećnica ili klima uređaj), ili u kojem je priključen neki elektromotor. Zavisno od načina kako je uređaj priključen, moguće je da se njegova funkcija poremeti ili da se čuje šum zbog smetnji koje su u napojnoj mreži. Ako nije moguće koristiti zasebnu utičnicu, postavite filter napajanja između utičnice i ovog uređaja.
- Pre povezivanja ovog uređaja sa bilo kojim drugim, isključite ih sve. Na taj način sprečavate moguće oštećenje zvučnika i/ili drugih priključenih uređaja.
- Iako su diode isključene čim se POWER prekidačem isključi uređaj, to ne znači da mu je kompletno isključeno napajanje. Ako želite potpuno isključiti napajanje, prvo pritisnite POWER prekidač, a zatim izvucite kabl iz utičnice. Iz tog razloga, utičnica u koju priključujete kabl za napajanje treba biti lako dostupna.

Postavka

- Ako uređaj koristite u blizini pojačala ili druge opreme sa jakim transformatorima može se pojavitи brum. Da uklonite taj problem, promenite položaj ili orientaciju uređaja, ili ga udaljite od izvora smetnji.
- Bežični komunikacioni uređaji kao npr mobilni telefoni, mogu prouzrokovati smetnje ako se koriste u blizini ovog uređaja. Te smetnje se primećuju pri pozivanju ili razgovaranju preko mobilnog telefona. Ako vam se pojave ovakvi problemi, premestite bežične uređaje dalje od ovog, ili ih isključite.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti i ekstremnim temperaturama, ne stavlјajte ga u blizini grejnih tela, niti u zatvorenom vozilu. Nemojte dopustiti da su jaka svetla predugo uperena u isti deo uređaja. Visoke temperature mogu deformisati uređaj ili mu izbledeti boju.
- Pri premeštanju iz jedne u drugu lokaciju sa velikom temperaturnom razlikom može se dogoditi da se kondenzuje voda unutar uređaja. Ako uređaj koristite u takvom stanju, može doći do kvara. U tom slučaju je potrebno ostaviti uređaj da se aklimatizuje nekoliko sati, dok se kondenzacija u potpunosti ne osuši.
- Ne ostavljajte na duže vreme gumene, plastične ili slične materijale na uređaju. Takvi predmeti mogu izbledeti boju ili oštetiti spoljašnjost.
- Nemojte lepiti nalepnice ili slično na ovaj uređaj. Uklanjanje istih može rezultirati oštećenjem spoljašnjosti.
- Zavisno od materijala i temperature površine na koju postavljate uređaj, njegove gumene nožice mogu oštetiti boju te površine.
- Da biste predupredili tako nešto, postavite tepih ili tkaninu ispod gumenih nožica. Ali potom pazite da uređaj ne sklizne ili padne.
- Nemojte postavljati na ovaj uređaj ništa što sadrži vodu (cveće, vase itd). Takođe izbegavajte upotrebu insekticida, parfema, alkohola, laka za nokte, sprejeva itd, u okolini uređaja. Ako se ipak desi da tečnost dospe na uređaj, brzo je obrišite mekom, suvom krpom.


Održavanje

- Za svakodnevno čišćenje uređaj obrišite mekom, suvom ili malo navlaženom krpom. Za uklanjanje jače prljavštine upotrebite krpicu navlaženu blagim, neabrazivnim deterdžentom. Posle toga ne zaboravite uređaj temeljito obrisati mekom, suvom krpom..
- Nikad ne koristite benzин, razređivače, alkohol ili bilo kakve rastvarače da ne bi došlo do izobličenja ili izbleđivanja boje.

Dodatna upozorenja

- Razumno koristite tastere, klizače i ostale kontrole, kao i ulazne i izlazne konektore. Nepažljivo rukovanje može dovesti do kvarova.
- Pri uključivanju i isključivanju nemojte hvatati kabl, već samo utikač. Tako ćete sprečiti eventualne kratke spojeve unutar samog kabla.
- Uredaj se u normalnom radu malo zagревa.
- Da ne biste uznemiravali susede, koristite razumne nivoje jačine zvuka. Možete koristiti i slušalice da se ne bi morali brinuti za uznemiravanje okoline.
- Ako trebate prenosititi uređaj, upakujte ga po mogućnosti u originalnu kutiju, skupa sa izolacijom. Ako nemate originalnu ambalažu, koristite neku sličnu.
- Neki kablovi imaju ugrađene otpornike. Za povezivanje nemojte koristiti kablove sa otpornicima. Ako se koriste takvi kablovi možda će zvuk biti pretih, ili se neće uopšte čuti. Za detalje o samom kablu kontaktirajte proizvođača istog.
- Za transport ili postavljanje uređaja obavijte kabl za napajanje oko kukice predviđene za to.

KONTROLNI PANEL

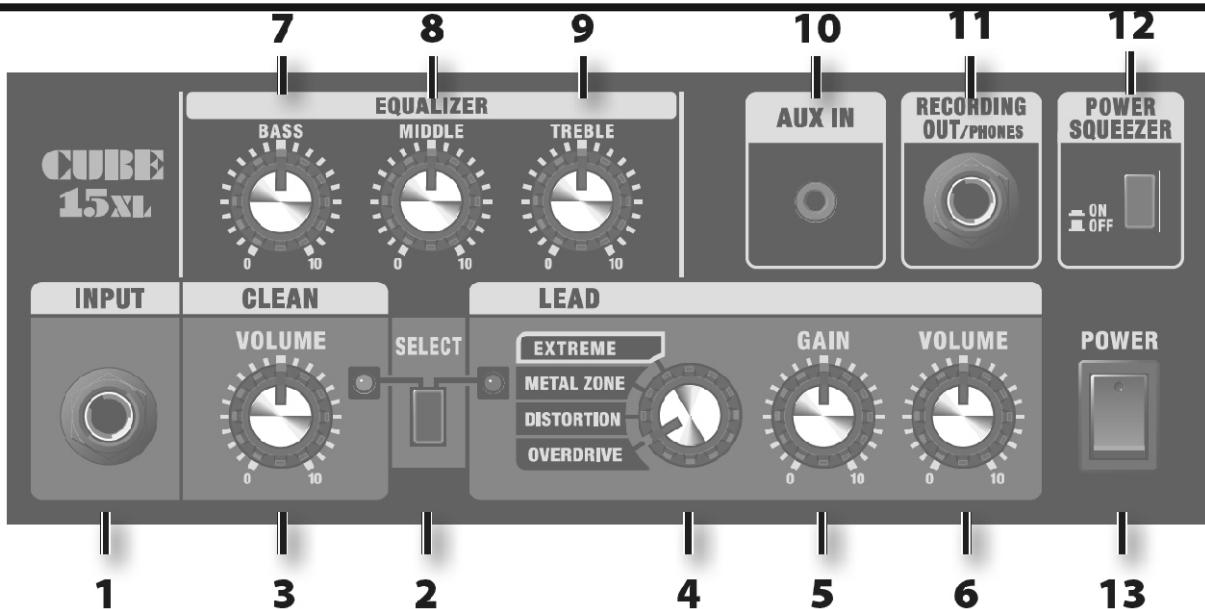

1. INPUT ulaz

Ovde priključite električnu gitaru.

2. [SELECT] prekidač

Prebacuje sa CLEAN na LEAD kanal i obrnuto. Boja indikatora pokazuje koji je kanal izabran (CLEAN- zelena; LEAD- crvena).

CLEAN kanal

3. [VOLUME] potenciometar

Podešava jačinu zvuka CLEAN kanala.

LEAD kanal

4. Type regler

Moguće je izabrati između 4 vrste.

Vrsta	Opis
OVERDRIVE	Prirodno torzirani zvuk sličan onom kad se jačina zvuka pojačala postavi na maksimum.
DISTORTION	Jača distorzija nego kod OVERDRIVE.
METAL ZONE	Još jača i masnija distorzija, koja odgovara dužim notama.
EXTREME	Zvuk sa jakim gainom, koji uz masne basove i jaku distorziju zadržava i čistoću i jasnoću.

5. [GAIN] potenciometar

Podešava distorziju LEAD kanala.

6. [VOLUME] potenciometar

Podešava jačinu LEAD kanala.

EQUALIZER

7. [BASS] potenciometar

Podešava tonski kvalitet niskih frekvencija.

8. [MIDDLE] potenciometar

Podešava tonske karakteristike srednjih frekvencija

9. [TREBLE] potenciometar

Podešava tonski kvalitet visokih frekvencija.

* Ako su i [BASS], [MIDDLE], i [TREBLE] postavljeni na nulu, zvuk se neće čuti.

10. AUX IN ulaz

Moguće je priključiti CD, mp3/4 ili neki drugi uređaj za reprodukciju zvuka i svirati uz zvuk s njega. U ovaj ulaz se priključuje stereo mini phono utikač. Izlaz na zvučnike i RECORDING OUT/PHONES je mono. Za povezivanje koristite odgovarajući kabl.

* Jačinu zvuka sa priključenog uređaja određujete na tom uređaju.

* Ako se koriste kablovi sa otpornicima, jačina zvuka sa uređaja priključenih na AUX IN može biti preniska. U tom slučaju, koristite kablove koji nemaju otpornike.

11. RECORDING OUT/PHONES izlaz

- Ako se koristi za RECORDING OUT
Za priključivanje u ovaj izlaz koristite mono 1/4" phono utikače. Jačina zvuka na RECORDING OUT izlazu se lako podešava ako se VOLUME potenciometar za CLEAN ili LEAD kanal postavi kao što je prikazano na slici desno.



- Ako se koristi za slušalice - priključite slušalice.

* Dok se koristi RECORDING OUT/PHONES izlaz, nema zvuka na zvučniku ovog uređaja.

12. [POWER SQUEEZER] prekidač

Uključivanjem Power Squeezing funkcije se smanjuje izlazna snaga pojačala na 2 watt-a.


Uključivanjem ove funkcije možete dobiti zvuk koji poseduje isti ton i balans, ali pri snazi od 2 watt-a, koji je pogodniji za kućnu upotrebu.



* Power Squeezing funkcija se takođe primenjuje na zvuk sa AUX IN ulaza.

13. POWER prekidač - Uključuje i isključuje uređaj

POVEZIVANJE

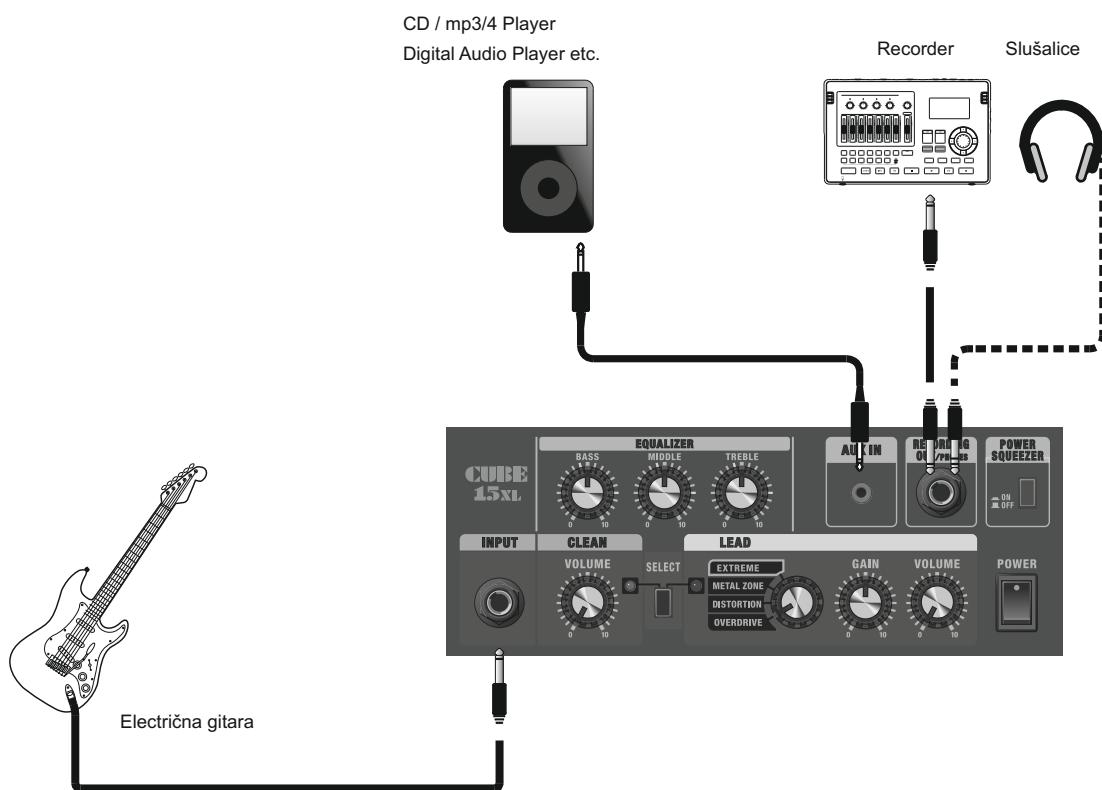

Za povezivanje drugih uređaja na CUBE koristite prikazanu shemu.

* Da bi se sprečilo oštećenje zvučnika ili drugih uređaja, pre povezivanja uvek snizite nivo jačine zvuka i isključite sve uređaje.

* Pre priključivanja pazite da su jačine zvuka na oba pojačala postavljene na nulu.

* Ako se koriste kablovi sa otpornicima, jačina zvuka sa uređaja priključenih na AUX IN može biti preniska. U tom slučaju, koristite kablove koji nemaju otpornike.

Uključivanje i isključivanje

Kad je sve povezano, uključite uređaje navedenim redosledom. Ako ih uključite pogrešnim redom, postoji mogućnost oštećenja zvučnika ili ostalih uređaja.

1. Pobrinite se da su svi [VOLUME] potenciometri na CUBE i na ostalim priključenim uređajima postavljeni na nulu.



2. Uključite sve uređaje koji su priključeni na ulaze CUBE-15XL (INPUT i AUX IN).

3. Uključite CUBE-15XL.

* Uvek pre uključivanja proverite da je jačina zvuka snižena. Čak i kad je jačina

zvuka u potpunosti snižena može se malo čuti i to je sasvim normalno.

* Ovaj uređaj poseduje zaštitnu elektroniku. Iz tog razloga mu je potrebno par sekundi po uključenju da bude spremан за korišćenje

4. Podesite jačine zvuka na uređajima.

5. Pre isključivanja snizite jačinu na svakom uređaju u sistemu i zatim ih isključujte obrnutim redom od uključivanja.

* Ako želite potpuno isključiti napajanje, prvo pritisnite POWER prekidač, a zatim izvucite kabl iz utičnice.



SPECIFIKACIJE

Izlazna snaga	15 W
Nominalni ulazni nivo	INPUT (CLEAN channel) -10dBu/1MΩ
	AUX IN -10dBu
Zvučnici	20 cm (8 incha)
Kontrole	[POWER] Switch [SELECT] Switch [POWER SQUEEZER] Switch <CLEAN Channel> [VOLUME] Knob <LEAD Channel> TYPE regler (OVERDRIVE, DISTORTION, METAL ZONE, EXTREME), [GAIN] i [VOLUME] potenciometri <EQUALIZER> [BASS], [MIDDLE] i [TREBLE] potenciometri
Indikatori	CLEAN Channel, LEAD Channel
Konektori	INPUT Jack, AUX IN Jack, RECORDING OUT/PHONES Jack
Snaga potrošača	18 W
Dimenzije	335 (Š) x 240 (D) x 335 (V) mm
Težina	7,2 kg
Dodaci	Uputstvo za upotrebu

U interesu poboljšanja proizvoda, specifikacije i / ili izgled proizvoda se mogu izmeniti bez najave

Generalni zastupnik i distributer Roland, Boss, Edirol, Cakewalk i RSS proizvoda za područje Srbije, Crne Gore i Makedonije

MusicAP d.o.o.

Sutjeska 5
24413 Palić, Subotica
www.musicap.rs

tel : 024 / 539-395 ; 063-877-28-43

Možete nas naći :

