


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

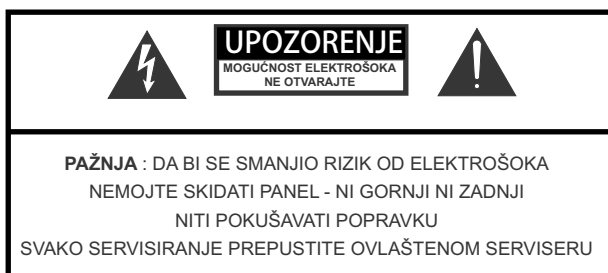

PAŽNJA : Da bi se smanjio rizik od požara ili elektrošoka, nemojte izlagati ovaj uređaj vlazi ili kiši.



Simbol sa oznakom munje u okviru jednakostraničnog trougla je namenjen da opomene korisnika na prisustvo neizolovanog "opasnog napona" u kućištu uređaja koji bi mogao da bude dovoljne jačine da predstavlja rizik od elektrošoka



Simbol sa uzvičnikom u okviru jednakostraničnog trougla je namenjen da opomene korisnika na važne upute vezane za održavanje i servisiranje u literaturi koja dolazi uz uređaj.

UPUTSTVA VEZANA ZA SMANJENJE RIZIKA OD POŽARA, ELEKTROŠOKA ILI POVREDA

VAŽNA BEZBEDONOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE Pri upotrebi električnih aparata uvek treba paziti na osnovne stvari uključujući i:

1. Pročitajte ovo uputstvo.
2. Zadržite ovo uputstvo.
3. Poslušajte sva upozorenja.
4. Sledite sve upute.
5. Nemojte koristiti uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo sa suvom krpom.
7. Nemojte blokirati ventilacione otvore. Postavite u skladu sa uputstvima koje je obezbedio proizvođač.
8. Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora toplote, radijatora, štednjaka, ili drugih aparata (uključujući i pojačala) koji isijavaju toplotu.
9. Nemojte namerno isključivati uzemljenje iz utikača. Ako utikač koji ste dobili ne odgovara utičnicama gde ćete ga uključiti, konsultujte se sa električarem i tek potom eventualno zamenite utičnicu ili utikač.
10. Postavite napojni kabl tako da se ne hoda po njemu i ne lomi, a posebno obratite pažnju na utikače, i mesta gde kabl izlazi iz uređaja.
11. Koristite isključivo dodatke i opremu koju preporučuje proizvođač.
12. Koristite samo stalke, tronošce, držače ili stolice koje preporučuje proizvođač, ili koji dolaze uz uređaj. Ako se koriste kolica, pazite pri prenošenju da ne dođe do povrede ili preturanja kolica.
13. Uređaj isključite iz napajanja dok traju oluje sa električnim pražnjenjima ili ako se neće koristiti neko duže vreme.
14. Svako servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je neophodno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, npr kada je oštećen napojni kabl ili utikač, kada je u unutrašnjost uređaja dospelo strani objekt ili tečnost, kada je uređaj pao, udaren, ili ne funkcioniše ispravno.



VIMA JM-5

Uputstvo za upotrebu (skraćeno)


* Objašnjenja u ovom uputstvu uključuju i slike koje prikazuju šta bi tipično trebalo biti prikazano na ekranu. Međutim, imajte na umu da ako uređaj na primer ima instaliran noviji softver (ili npr nove boje), prikaz na konkretnom uređaju može da se razlikuje u odnosu na sliku u uputstvu.

U interesu poboljšanja proizvoda, specifikacije i / ili izgled proizvoda se mogu izmeniti bez najave.

Copyright © 2008 ROLAND CORPORATION

Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove publikacije se ne sme reprodukovati ni na koji način bez pismene saglasnosti ROLAND CORPORATION.

Shema priključivanja VIMA JM-5

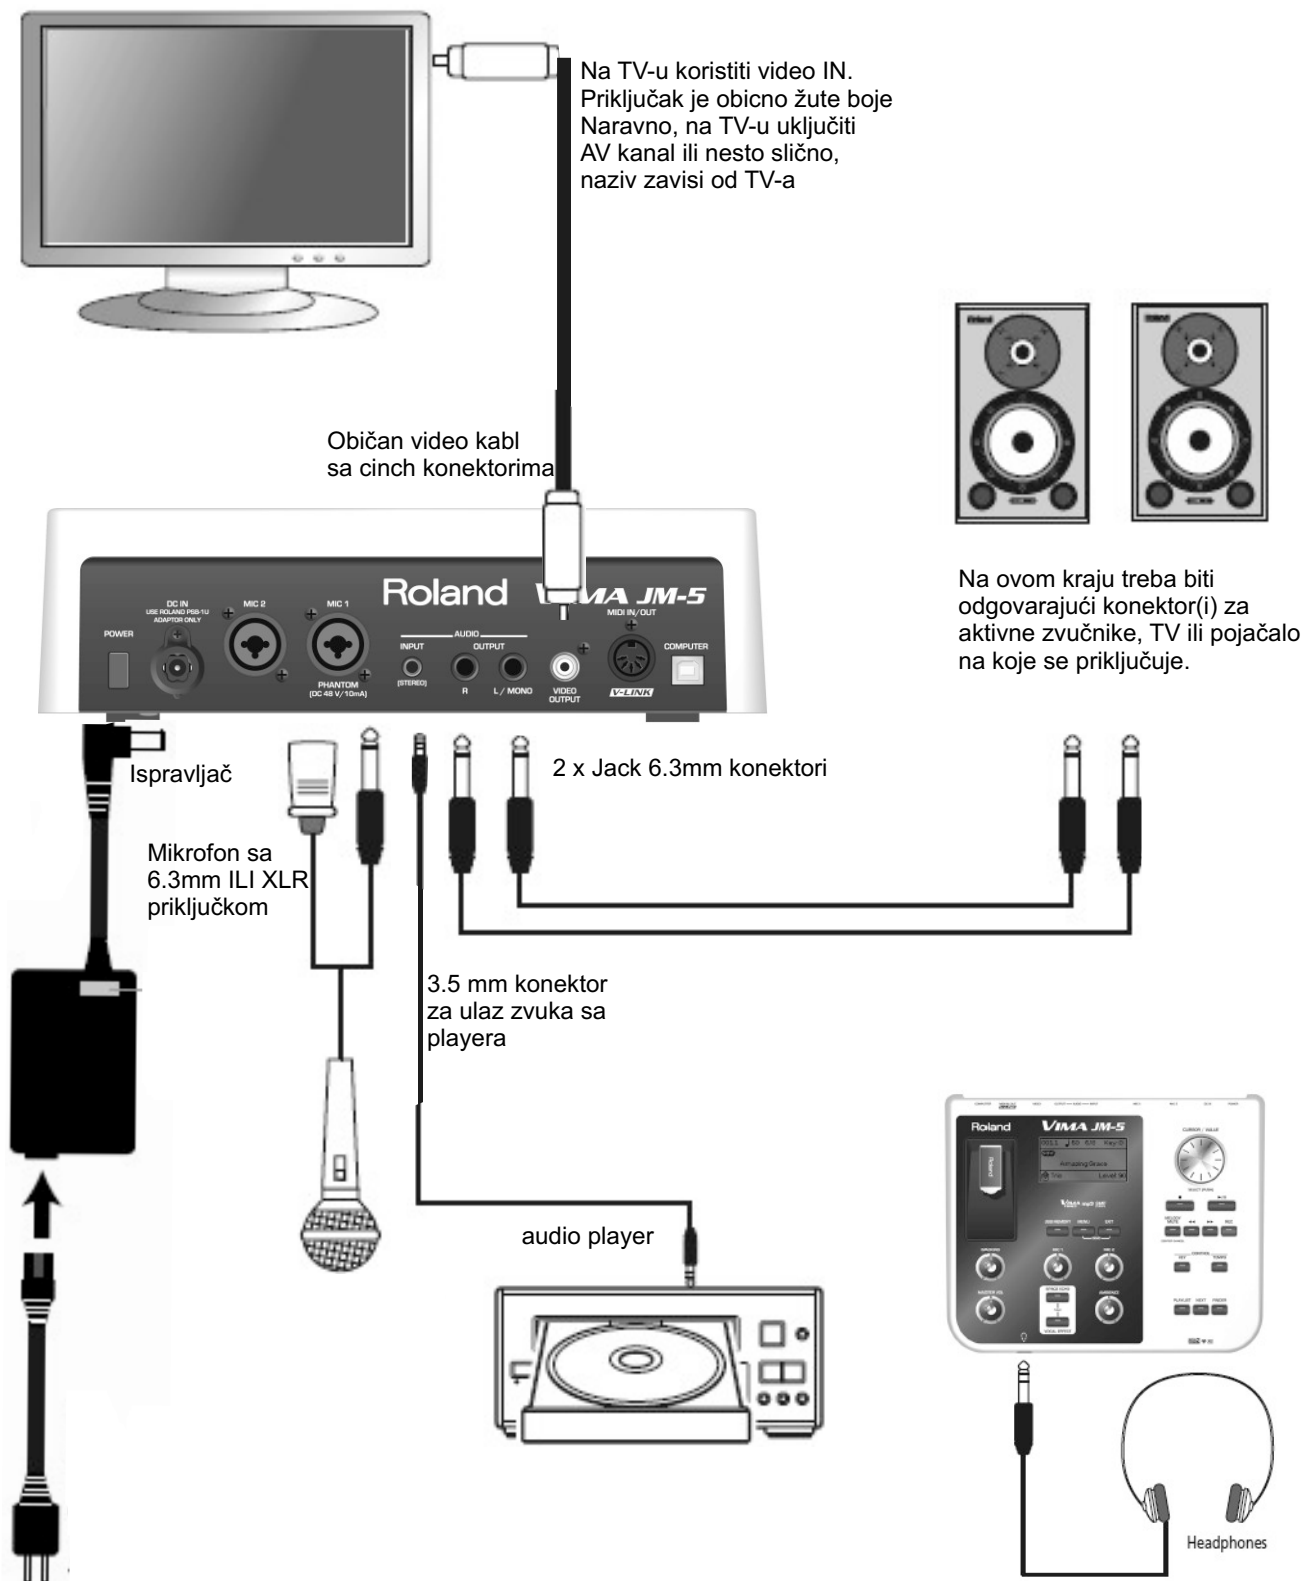


Osnove korišćenja JM-5

Ekran i rad sa kursorom

Ovde će biti objašnjene informacije koje se prikazuju na osnovnom ekranu JM-5 i način rada sa menijima.

Početni ekran

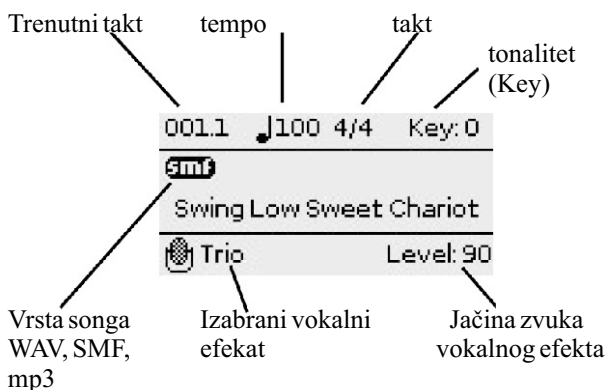

Izbor prozora u menijima

Evo kako se radi sa menijima da bi ste izabrali ono što želite.

1. Pritisnite MENU taster.



Na ekranu će se prikazati:




Na ovoj stranici moguće je izabrati grupu funkcija u kojoj se nalazi ono što želite (indikator nakon kojih je prikazana strelica znače da je odatle moguće prikazati dodatne stranice na ekranu).

2. Okretanjem [CURSOR/VALUE] točkića se odabire željena grupa funkcija.

Na primeru ćemo prikazati kao da smo izabrali "User Settings".

3. Pritiskom na [CURSOR/VALUE] točkiću ("PUSH") se ulazi u "User Settings" grupu funkcija.

Na ekranu će se prikazati:

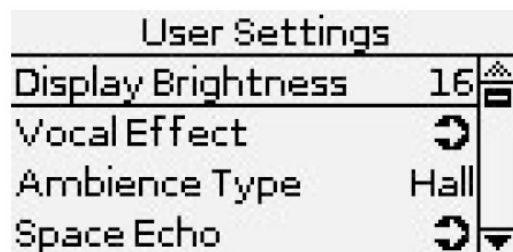

Na ovoj stranici prikaza se može menjati samo jedna postavka ("Display Brightness" - osvetljenje ekrana). Neke od ostalih opcija imaju strelicu na kraju, što znači da imaju dodatne opcije.

4. Pokušajte izabrati druge "Menu" funkcije na sledeći način:

- Pritisnite EXIT taster za povratak na Menu ekran.
- Okretanjem [CURSOR/VALUE] točkića izaberite opciju, pa pritisnite točkić kako bi ušli u odgovarajuću grupu funkcija ili postavku jedne.
- Pritisnite i držite pritisnut [EXIT] taster (njegov indikator će prestati treperiti) za povratak na početnu stranicu JM-5.

Reprodukcija pesama

JM-5 pušta pesme koje se nalaze na eksternoj USB memoriji (jer ne poseduje svoj hard disk). Pripremite memoriju sa pesmama koje želite koristiti. Možete pripremiti USB memoriju sa kompjutera. Mi preporučujemo da prethodno formatirate USB memoriju na JM-5. Videti stranu 70 za detalje o formatiranju memorije. Osim toga, moguće je pusiti demo songove na JM-5 ako se izabere odgovarajuća playlista.

Pod songovima se na JM-5 podrazumevaju mp3, WAV i SMF (MIDI) fajlovi. Ne zaboravite da su mp3 i WAV fajlovi samo audio podaci (koji se mogu reprodukovati na skoro bilo kojem novijem CD / mp3 playeru). Standard MIDI Fajlovi (SMF) su fajlovi koji sadrže MIDI signale, koji daju instrukcije generatoru zvuka. Ovo napominjemo da bi pojasnili zašto su neke funkcije na raspolaganju samo za MIDI fajlove, dok druge rade samo sa audio fajlovima, bilo WAV ili mp3 formata.

NAPOMENA

Na strani 21 se nalazi lista svih podržanih formata.

NAPOMENA

Nikad ne uklanjajte USB memoriju dok ide playback ili snimanje podataka sa nje ili na nju.


Reprodukcija songova sa USB memorije

Reprodukcija pesama sa USB memorije se radi na sledeći način.


1. Priključite JM-5 na audio sistem (ili priključite slušalice) i uključite ga (str. 17).
2. Priključite USB memoriju na kojoj se nalazi song koji želite reprodukovati u USB memorijski port na gornjem panelu.



3. Ako je potrebno možete pritisnuti [USB MEMORY] taster.

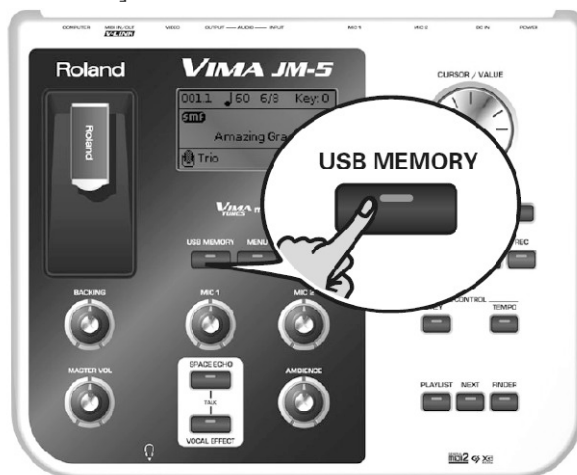

Na ekranu će se prikazati:

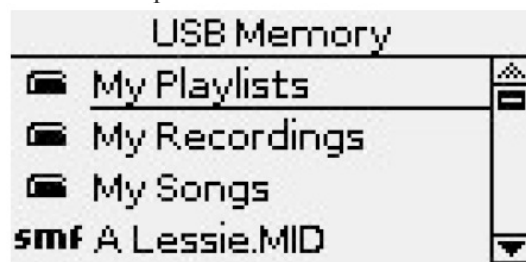

(ovde je prikazan samo primer šta bi moglo biti prikazano, konkretan prikaz zavisi od sadržaja USB memorije)

NAPOMENA

Kad uključite USB memoriju u JM-5 ova strana se prikaže automatski. U tom slučaju preskočite korak broj 3.

4. Izaberite fajl koji želite reprodukovati okretanjem [CURSOR/VALUE] točkića i potvrdite svoj izbor pritiskom na točkić.



[USB MEMORY] taster će se osvetliti.

5. Pritiskom na [▶/||] taster startujete reprodukciju.



6. Ponovnim pritiskom na isti taster se pauzira reprodukcija.

Još jednom pritisnite isti taster i nastaviće se reprodukcija.

7. Pritisnite [■] taster da se zaustavi reprodukcija i vrati se na početak songa.

8. Pomoću [◀◀] i [▶▶] tastera se brže vraća ili brže ide dalje u pesmi.

9. Zadržite pritisnut [EXIT] taster za povratak na početnu stranicu gde se nalaze sve važne informacije o izabranoj pesmi.

Više informacija se nalazi na strani 19 pod naslovom "Početni ekran".


Ako ne vidite song ili folder u kojem se nalazi song koji želite

■ Skrolovanje liste gore dole

Ako se na USB memoriji nalazi više fajlova ili foldera nego što se može prikazati na ekranu, točkićem je listajte gore-dole.

■ Ako se fajl koji tražite nalazi u folderu

Ako je traženi fajl unutar foldera izaberite folder u kojem se nalazi okretanjem [CURSOR/VALUE] točkića i pritisnite točkić da ga otvorite.

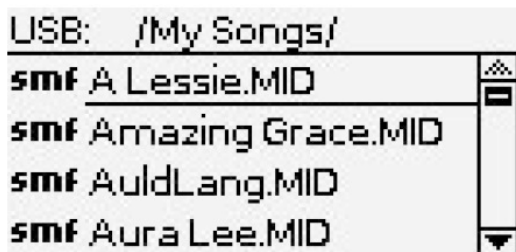

Zatim na isti način izaberite fajl (okretanjem i pritiskom na [CURSOR/VALUE] točkić).

Ako se predomislite i ne želite pogledati u folder, pritisnite EXIT taster za povratak na prethodni ekran. Pritisnite i držite pritisnut [EXIT] taster (njegov indikator će prestati treperiti) za povratak na početnu stranicu JM-5.

Podržani formati song fajlova

JM-5 može reprodukovati mp3 i WAV audio fajlove i Standardne MIDI Fajlove (SMF). Najvažnija razlika između audio i SMF fajlova je što se u SMF fajlovima ne nalaze vokali i što zvuk instrumenata generiše zvučni procesor JM-5.

Napomena:

AIFF audio fajlovi nisu podržani, ali se retko i koriste.

Format fajla	Objašnjenje
SMF	Standard MIDI Fajlovi fomata 0 i 1
	.kar fajlovi
mp3, mp3+CDG	MPEG-1 Audio Layer 3
	Frekvencija semplovanja: 44,1kHz
	Bit rate:
	32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps*, VBR (varijabilni bit rate) (*) 320kbps se ne može koristiti kod mp3+CDG fajlova
WAV	16-bit linearni
	Frekvencija semplovanja: 44,1kHz
	Stereo/mono
VIMA TUNES (CD-ROMovi s p e c i j a l n o napravljeni za VIMA seriju)	Nakon priključivanja opcionog USB CD-ROMa u EXTERNAL MEMORY port moguće je koristiti CD-e kjoji su pravljjeni samo za VIMA seriju (VIMA TUNES). U toku reprodukcije songova je moguće posmatrati i slajdshow koji odgovara karakteru songa na eksternom ekranu ili TV-u.
Muzički CD-I	Ako se priključi opcioni USB CD-ROM na external memory port moguće je reprodukovati i standardne muzičke CD-e.

Pevanje i sviranje uz pesmu

JM-5 omogućuje priključenje dva mikrofona. Takođe omogućuje nekoliko funkcija za obradu pevanja uživo i pesama koje reprodukujete.

Priključivanje i osnovne postavke

1. Postavite [MIC 1] i [MIC 2] potencijometre na minimalni nivo.



To uradite uvek kad priključujete ili isključujete mikrofone. Preporučujemo da se jačina zvuka na tim potencijometrima pojačava samo kad neko želi da peva, a nakon toga opet vrati na minimum.

2. Priključite mikrofonski ulaz (str. 15).

Priključak	Objašnjenje
MIC 1	Ovo je glavni mikrofonski ulaz. Signal koji ulazi preko ovog priključka se može obraditi sa harmonijskim efektom JM-5 (str. 25). Ovaj ulaz poseduje i phantom napajanje za kondenzatorske mikrofone (str. 27).
MIC 2	Ovaj ulaz se koristi za drugi mikrofonski ulaz kada se karaoke pevaju u duetu. Za drugi mikrofonski ulaz se ne može koristiti harmonijski efekat.

3. Pevajte ili pričajte u mikrofonski ulaz i postupno pojačavajte okretanjem [MIC 1] ili [MIC 2] potencijometra u desnu stranu.

Podesite tako da se lako čuje vaš glas ili instrument. Ako dolazi do izobličenja zvuka, snizite jačinu okretanjem potencijometra na levo.

NAPOMENA

Ako ne čujete ništa, proverite položaj [MASTER VOL] potencijometra.

4. Izaberite song koji želite (str. 20).

5. Pritiskom na [▶/||] taster startujete reprodukciju.

6. Počnite pevati ili svirati u pravom trenutku.

7. Ako je pesma prejaka ili preslaba, podesite balans između pratnje i pevanja:

Pomoću [BACKING] potencijometra se pojačava ili stišava zvuk pesme.



Ako se na taj način preterano utiša sveukupan zvuk JM-5 okrenite [MIC 1] ili [MIC 2] potencijometar na desno. (Naravno pazite da ne izobličite signal.)

8. Pritisnite [■] taster da se zaustavi reprodukcija i vrati se na početak songa.



Generalni zastupnik i distributer Roland, Boss, Edirol, Cakewalk i RSG proizvoda za područje Srbije, Crne Gore i Makedonije

MusicAP d.o.o.
Sutjeska 5
24413 Palić, Subotica
www.musicap.rs

